



## REVISIÓN II


El GPS le avisará de la próxima revisión global de su vehículo. (correa de distribución, aceite caja de cambios, etc...)

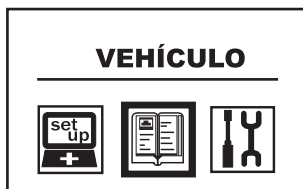

- Pulse menú y la pantalla se mostrará como la imagen de la izquierda.
- Seleccione configuración de vehículo mediante la tecla "▼ y ▲" y pulse el botón "ENTER".

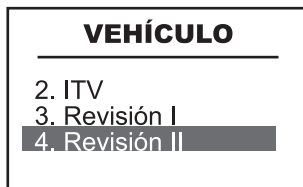

- Seleccione "Revisión II" mediante el botón "▼ y ▲" y pulse "ENTER".

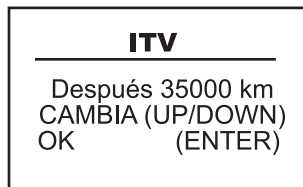

- Indique los kilómetros hasta la próxima "Revisión II" utilizando el botón "▼ y ▲" y pulse "ENTER", escuchará el aviso por voz "configurado".