


DISTANCIA

Esta opción le permite visualizar las distancias recorridas con su vehículo.

- Pulse menú y la pantalla se mostrará como la imagen de la derecha.
- Seleccione configuración de vehículo mediante la tecla "▼" y ▲" y pulse el botón "ENTER".



- Seleccione "distancia" mediante el botón "▼" y ▲" y pulse "ENTER".

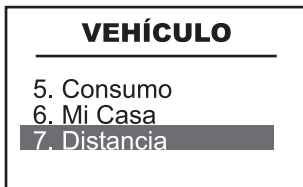

- Esto le mostrará la distancia actual recorrida, la distancia acumulada y la distancia total recorrida.

Distancia	
Actual	0.0km
Total	0.0km
Odometro	0.0km