


## INI. DISTANCIA


Esta opción le permite poner a cero las distancias parciales y totales.

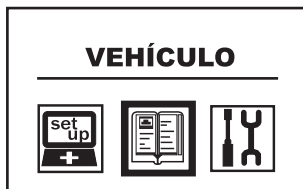

- Pulse menú y la pantalla se mostrará como la imagen de la izquierda.
- Seleccione configuración de vehículo mediante la tecla "▼" y ▲" y pulse el botón "ENTER".



- Seleccione "reinicio de la distancia recorrida" mediante el botón "▼ y ▲" y pulse "ENTER".

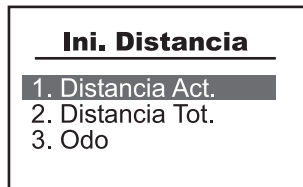

- Seleccione la opción utilizando el botón "▼ y ▲" y pulse "ENTER" para borrar la distancia elegida.
- Pulse "MENÚ" para cancelar el reinicio.